

NOTICE D'INSTALLATION FILET DE BLOCAGE STOP-LOAD avec boucles de serrage

► Etape 1 :

A l'ouverture du carton, récupérer les 4 mousquetons maintenus par un élastique. Enlever cet élastique et repérer les brins verticaux (avec les mousquetons) et les brins horizontaux (qui coulisent sur les brins verticaux).

► Etape 2 :

Avant le chargement des dernières palettes, accrocher les mousquetons plats aux anneaux des conteneurs situés sur chacune des parois, en haut et en bas.

Pour plus de facilité, la perche MAGNETSTICK permet d'accrocher les mousquetons du haut tout en restant au sol



► Etape 3 :

Positionner les sangles horizontales qui coulisent sur le brin vertical à la hauteur souhaitée et les maintenir contre chaque paroi à l'aide des aimants. (Réf : BL4A35).


► Etape 4 :

Continuer le chargement des dernières palettes. Récupérer chaque brin horizontal pour les faire passer dans la boucle de serrage (Réf : BB5020).




► Etape 5 :


la mise en tension s'effectue avec le tendeur à cliquet STS (Réf : TF43831-12STS).

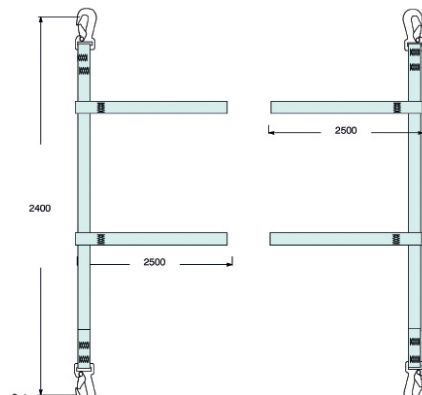

Options :

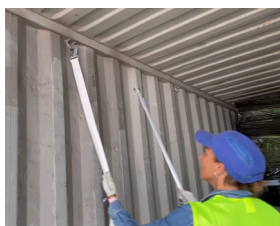

- **MAGNET-STICK** :
facilite l'accès aux anneaux du conteneur (Réf ECO49106-14)

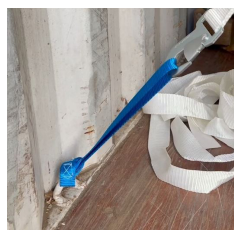

- **Rallonges** :
en cas de conteneur High-Cube, possibilité de mettre en place des rallonges sur l'anneau du conteneur (Réf : SA2522B35-RONDE).