

BUTDOCK 500 avec caisson

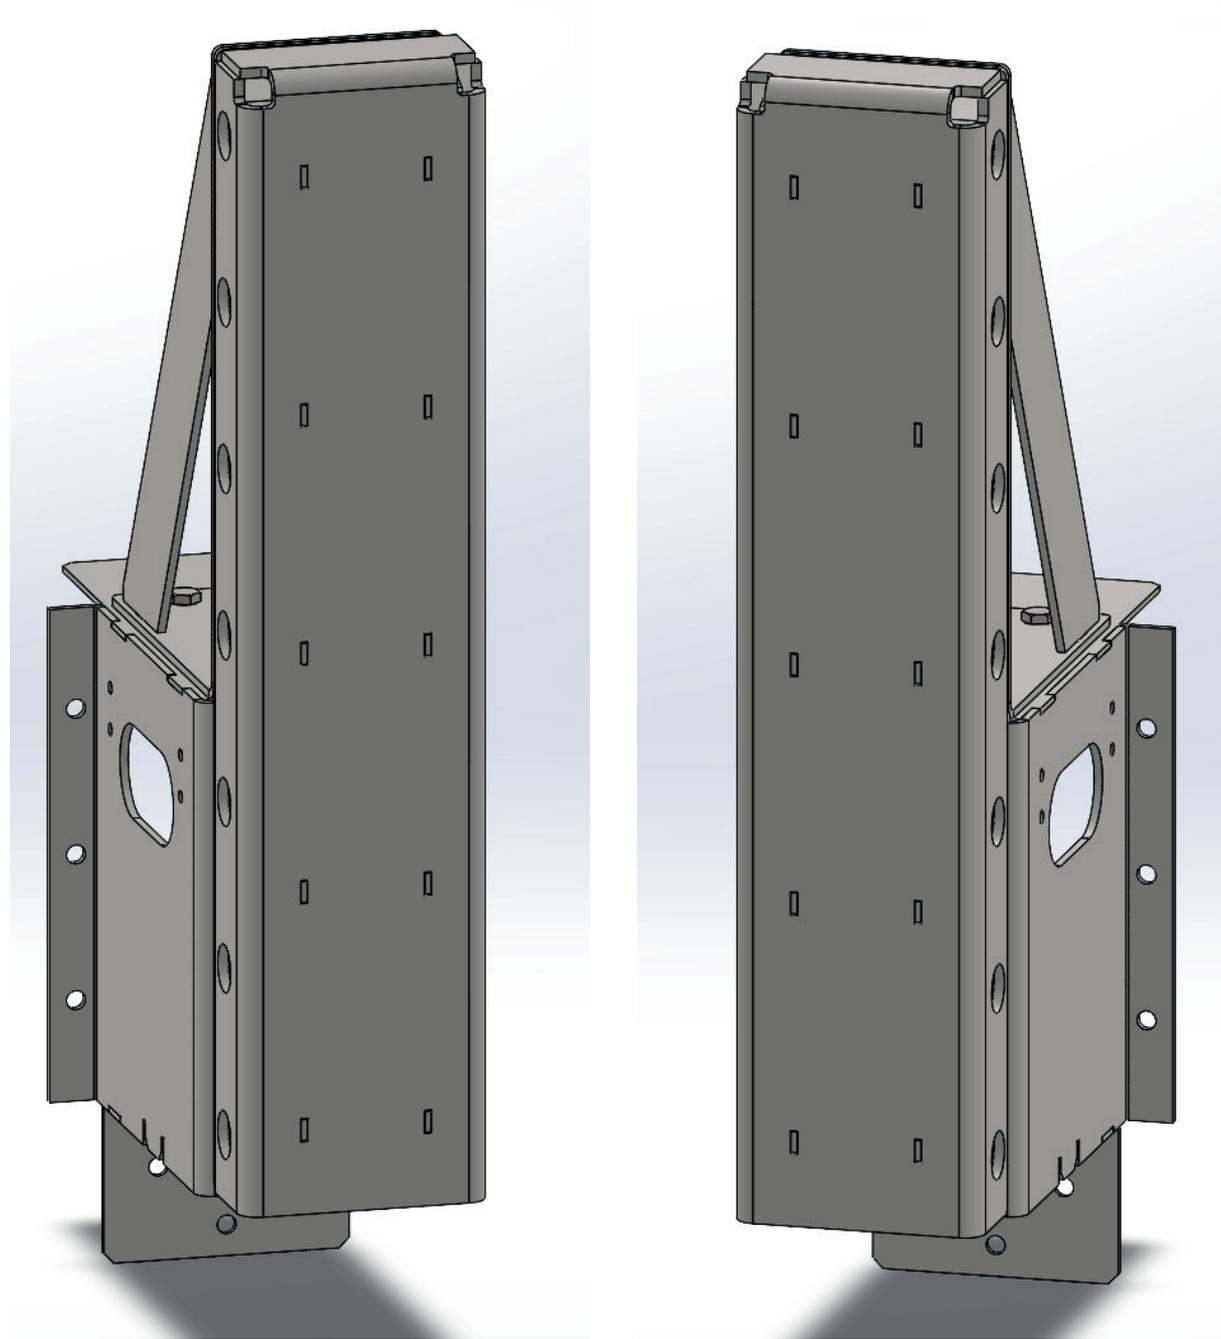

RÉF GAUCHE : 93.950.865

RÉF DROIT : 93.950.866


MATÉRIEL À AVOIR

Matériel à utiliser pour le montage du BUTDOCK 500

- ▶ Perforateur à béton foret 16mm
- ▶ Poste à souder
- ▶ Marteau
- ▶ Clés de de 12 à 24mm
- ▶ 8 Spits de 16mm
- ▶ Équipements de protection : gants, lunettes de protection, etc ...



CONTENU

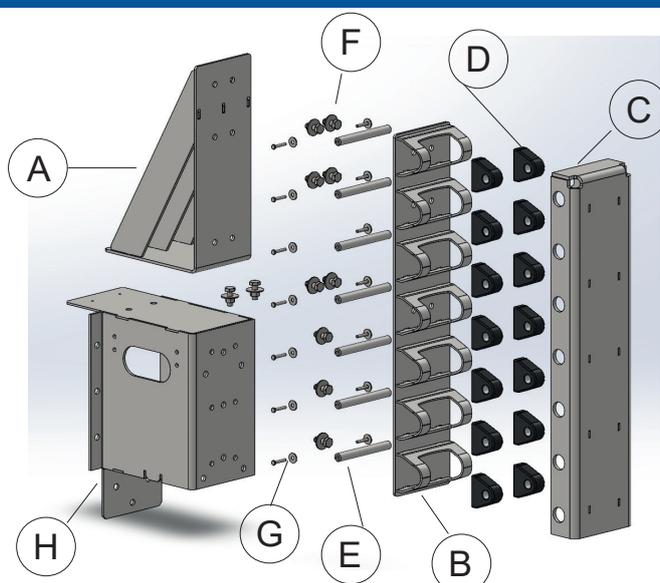

- (A) REHAUSSE (x1)
- (B) FACE ARRIÈRE (x1)
- (C) FACE AVANT (x1)
- (D) BUTOIR CAOUTCHOUC (x14)
- (E) AXE (x7)
- (F) BOULON TYPE A (x9)
- (G) VIS TYPE B (x14)
- (H) CAISSON (x1)


MONTAGE SUR QUAI

ATTENTION !

Pour respecter le poids maximum autorisé dans le port de charge, le maniement à deux personnes est recommandé.


1. Positionner le fut sur le quai ; poser les 6 Spits ; si besoin des pré-perçages sont disponibles sur la plaque supérieure pour ajouter 2 spits supplémentaires ; souder le caisson du côté de la plaque (Fig. 1)
2. Positionner et visser la réhausse sur le caisson (Fig. 2)
3. Installer la face arrière sur l'ensemble via les 9 boulons (Fig. 3)
4. Installer les butoirs caoutchouc (Fig 4)
5. Positionner la face avant sur l'ensemble (Fig. 5).
6. Insérer les axes au travers du butoir (Fig. 6).
7. Insérer les vis Type B dans les axes des deux côtés du butoir (Fig. 7).

Illustration de montage du butoir gauche

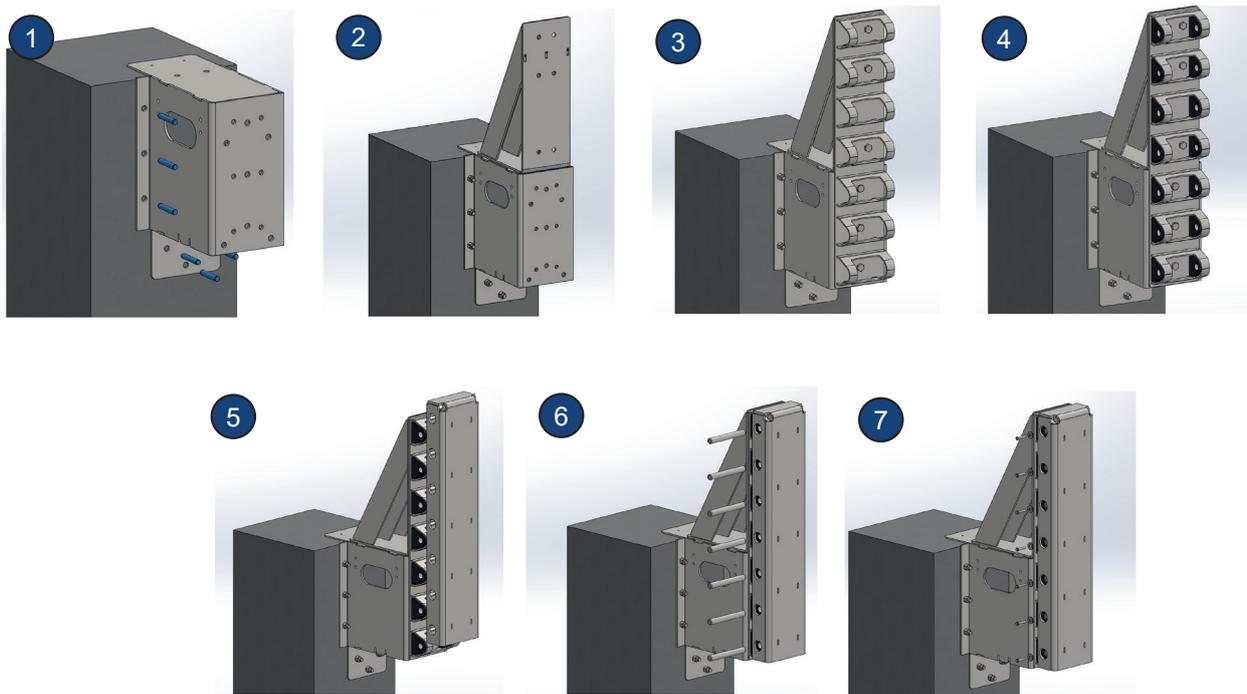

MONTAGE SUR QUAÏ

VUE D'ENSEMBLE DU QUAÏ MONTÉ

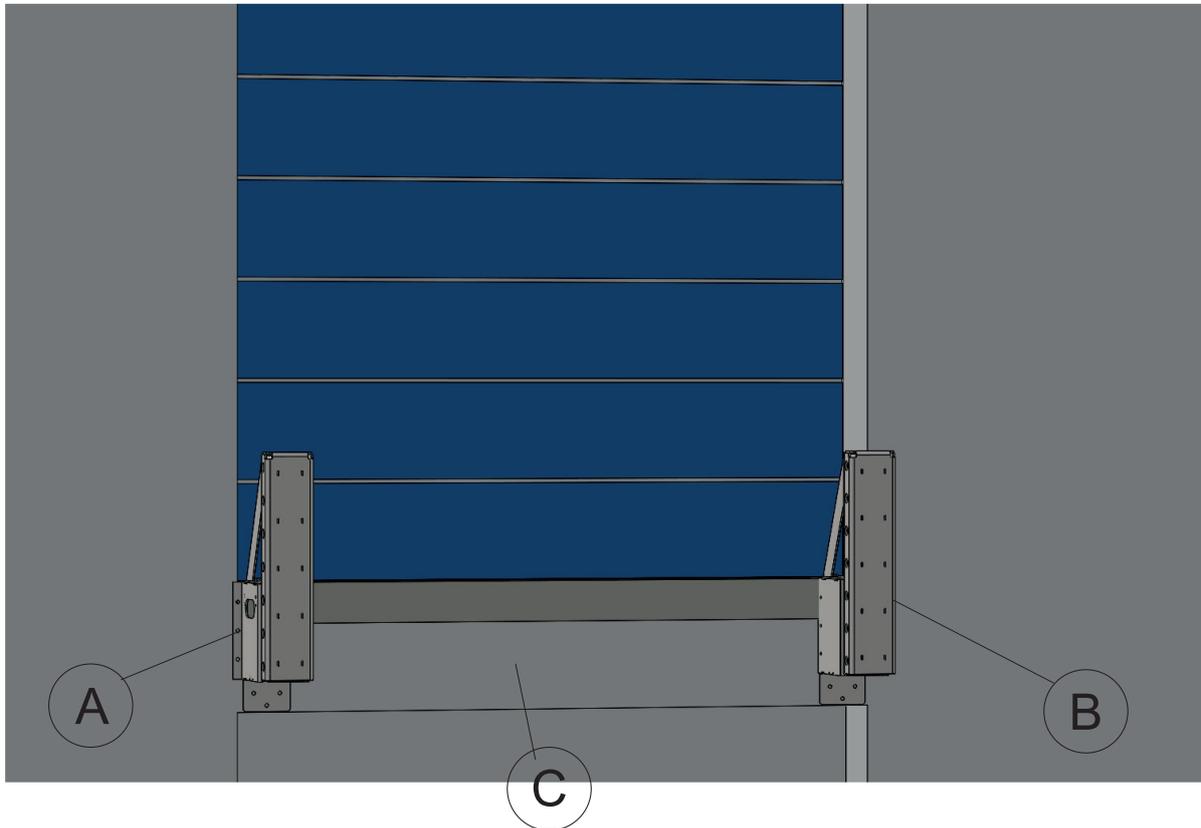

- A** Butoir gauche avec caisson
- B** Butoir droit avec caisson
- C** Zone de refuge

Notes :

- Lors du montage, les boulons doivent être positionnés du côté extérieur du quai.
- Pour une meilleure tenue du butoir, il est recommandé de souder le côté intérieur du caisson à la cornière du quai.