
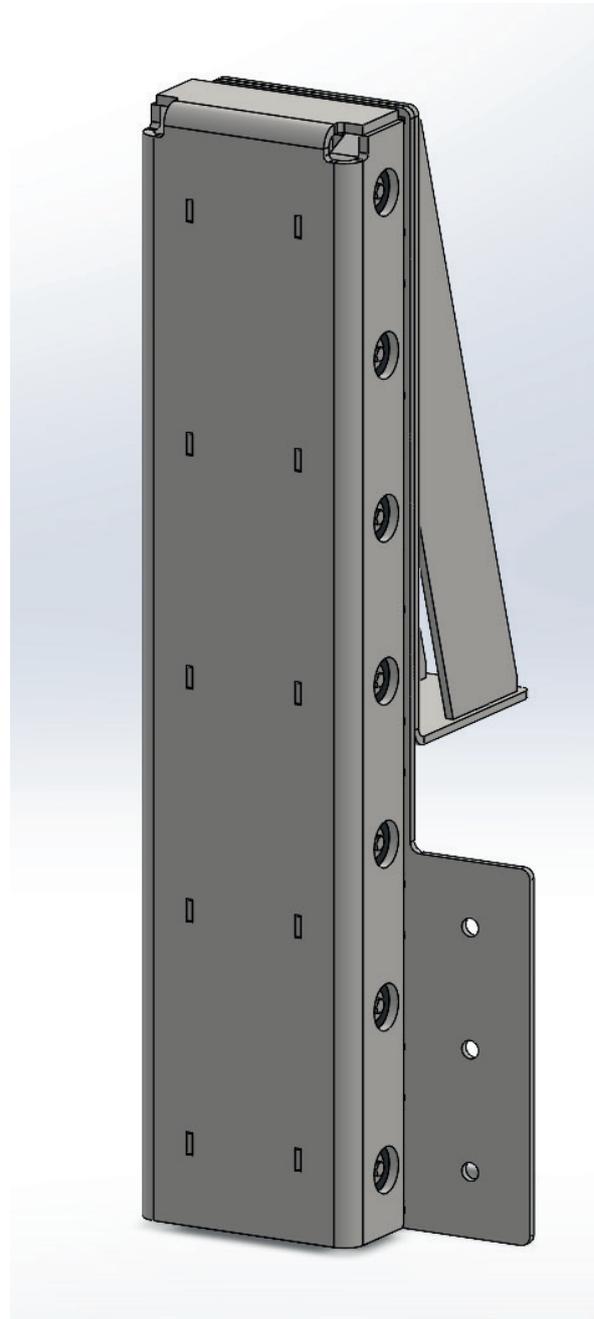


---

## **BUTDOCK 130 XXL**

---

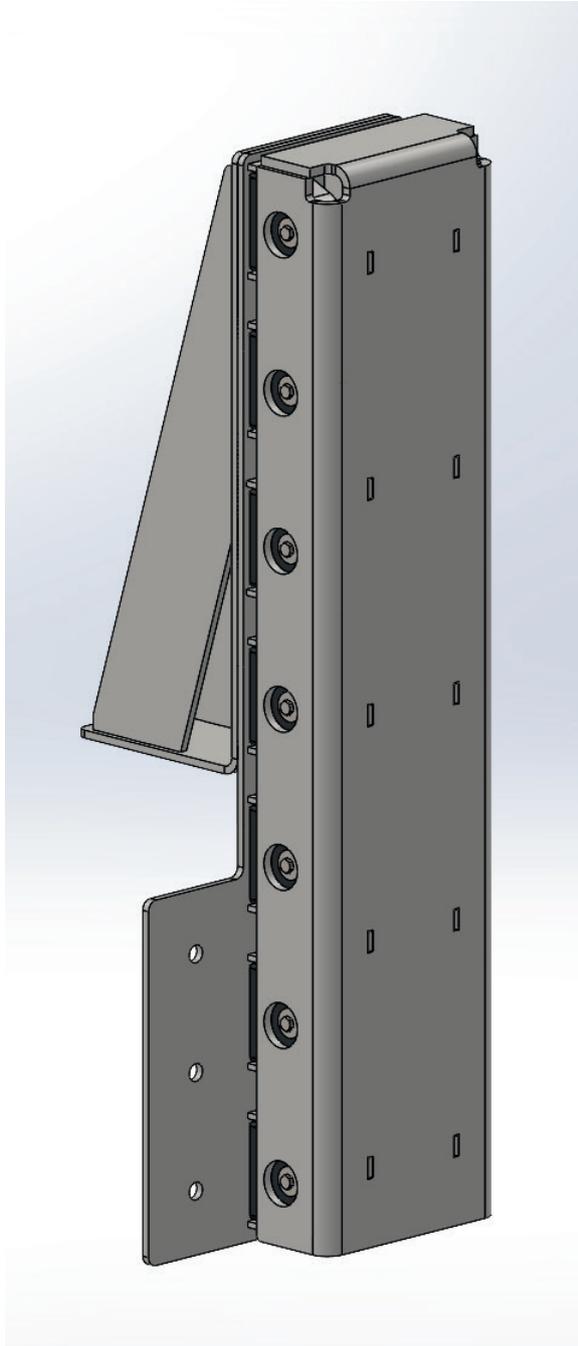

---

**RÉF GAUCHE : 93.950.863**

**RÉF DROIT : 93.950.864**


# MATÉRIEL À AVOIR

## Matériel à utiliser pour le montage du BUTDOCK XXL 130

- ▶ Perforateur à béton foret 16mm
- ▶ Poste à souder
- ▶ Marteau
- ▶ Clés de de 12 à 24mm
- ▶ 8 Spits de 16mm
- ▶ Équipements de protection : gants, lunettes de protection, etc ...



# CONTENU

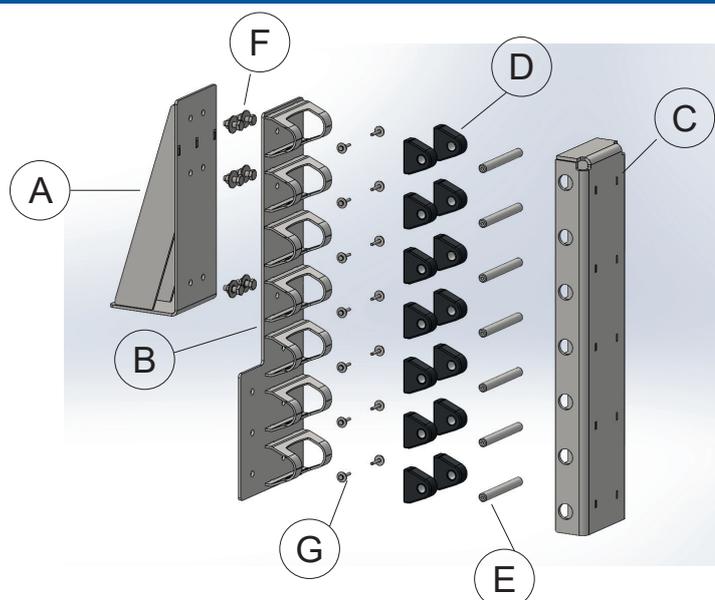

- (A) REHAUSSE (x1)
- (B) FACE ARRIÈRE (x1)
- (C) FACE AVANT (x1)
- (D) BUTOIR CAOUTCHOUC (x14)
- (E) AXE (x7)
- (F) BOULON TYPE A (x6)
- (G) VIS TYPE B (x14)







# MONTAGE SUR QUAI

## ATTENTION !

Pour respecter le poids maximum autorisé dans le port de charge, le maniement à deux personnes est recommandé.


1. Assembler la rehausse et la partie arrière du BUTDOCK 130 XXL grâce aux 6 boulons Type A (Fig. 1).
2. Positionner puis fixer l'ensemble au quai avec 8 chevilles pour béton Ø16 : 2 chevilles au niveau de la rehausse et 6 chevilles sur la face arrière (Fig. 2).
3. Installer les butoirs caoutchouc (Fig. 3).
4. Positionner la face avant sur l'ensemble (Fig. 4).
5. Insérer les axes au travers du butoir (Fig. 5).
6. Insérer les vis Type B dans les axes des deux côtés du butoir (Fig. 6).

*Illustration de montage du butoir gauche*

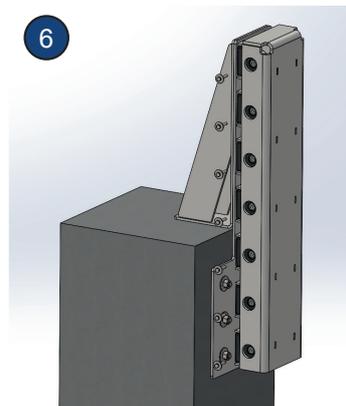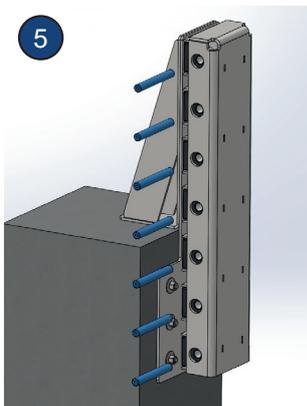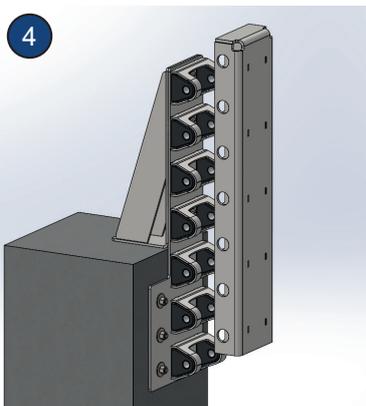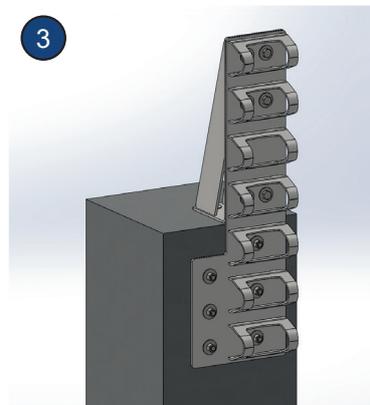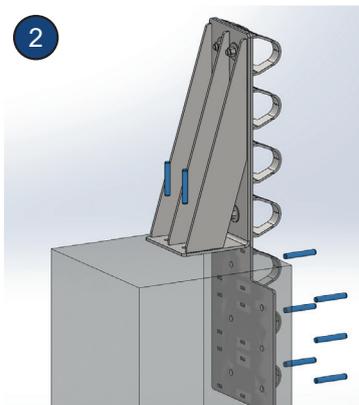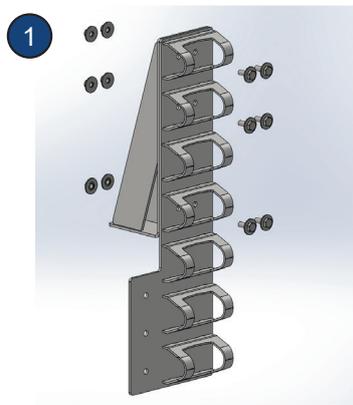

# MONTAGE SUR QUAÏ

## VUE D'ENSEMBLE DU QUAÏ MONTÉ

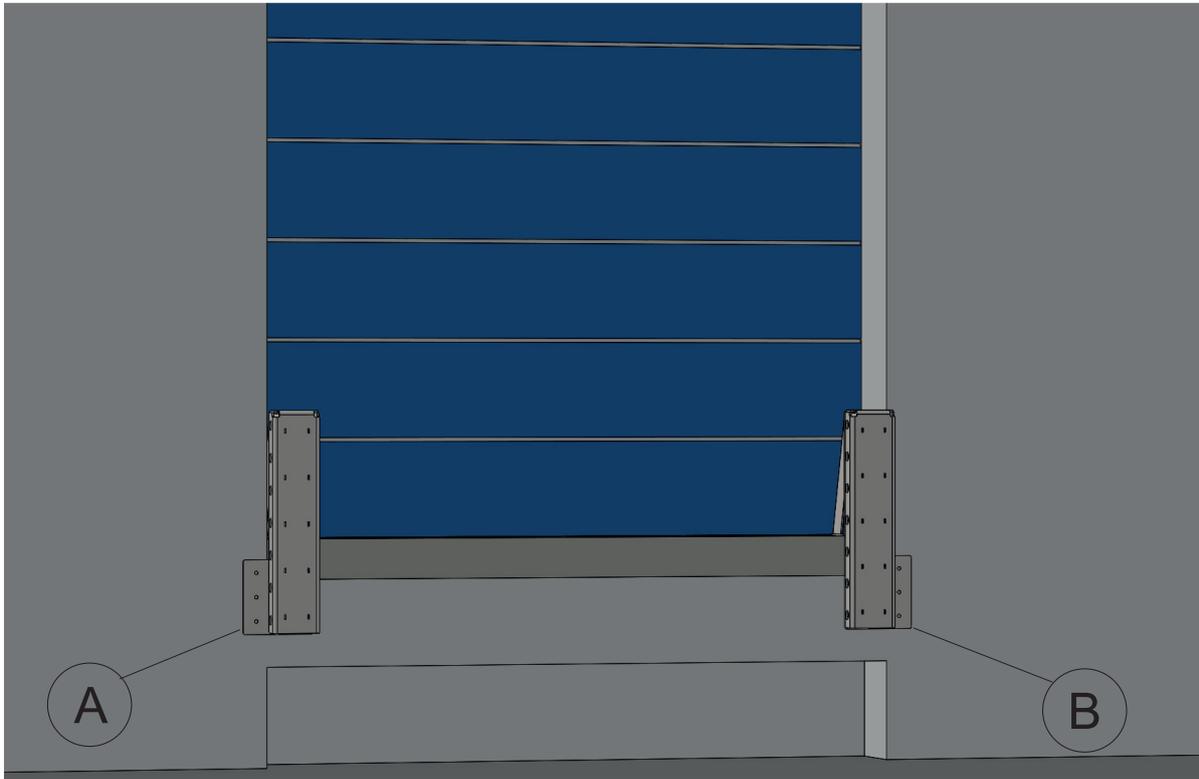

**A** Butoir gauche

**B** Butoir droit